

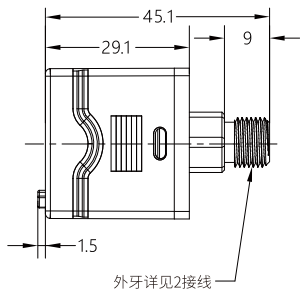


1 外观视图

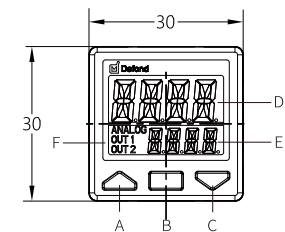

- A 设定值上键 D 压力值显示
- B 模式/设定键 E 设定压力值显示
- C 设定值下键 F 输出信号指示标识

2 接线

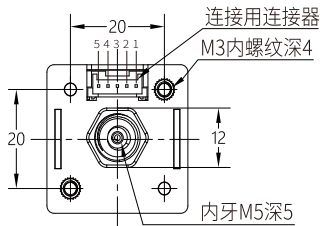

连接座针	端子名
1	VCC(褐)
2	OUT1(黑)
3	OUT2(白)
4	保留(橙)
5	GND(蓝)


备注: OUT2输出仅适用于双通道版本。

连接方法:


将连接器插入下图黑色箭头处。

拆卸方法:

按住接线片的同时, 拔出连接器主体。

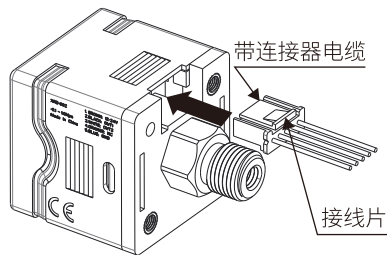

3 安装面板

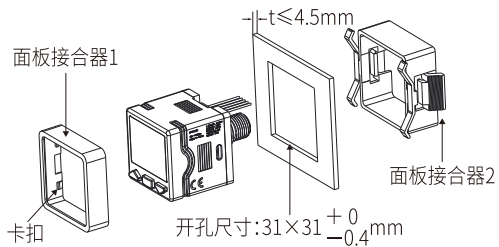

备注: 面板连接器1的卡扣位置需横向安装。

4 解锁和操作界面说明

1. 安装连接线
2. 打开电源
3. 解锁 (如右图)
4. 进入测量模式进行设置



基本设置模式

测量模式


高级设置模式

5 功能说明

拷贝功能


1. 硬件准备:主机第2Pin连接从机第3Pin,主机第3Pin连接从机第2Pin,然后使用同一电源供电。
2. 软件设置:主机设置为CP-M,从机设置为CP-S。
3. 拷贝完成如下图所示:
4. 结束:切断电源,拆下连接线,重新上电。

备注:若机种不同,从机显示错误代码:E-06。

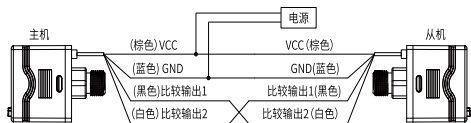

归零功能

1. 在测量模式下,同时按“上键”和“下键”,放开按键归零完成。
2. 校零时外加压力超出5kPa,提示错误代码:E-07。

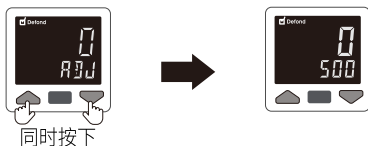

按键锁定功能

1. 在测量模式下,同时按“设定键”和“下键”,即按键锁定完成。
2. 按键锁定时,同时按“设定键”和“下键”,即按键锁定解除。


备注:出厂默认按键锁定。



峰值/谷值保持功能

1. 在测量模式下,同时按“设定键”和“上键”,即进入峰值/谷值保持功能。
2. 在峰值/谷值保持功能下,峰值和谷值将以1秒的间隔交互显示。

备注:仅适用于高压版。

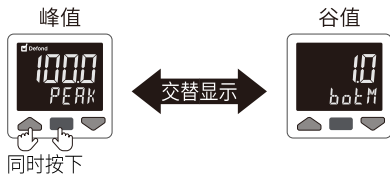

6 注意事项

1. 请勿使压力超出耐压值,否则会损坏产品。
2. 腐蚀性、可燃性气体及液体不适用于本产品。
3. 请勿在过度水蒸气、灰尘等环境使用本产品。
4. 电路接线前请确认关闭电源,错误接线及短路会损坏产品。
5. 请勿摔落、敲打、施加过大冲击力,否则器件损坏导致误动作。
6. 请勿将配线与高压/动力线捆绑一起,否则可能引起误动作。
7. 请勿对配线施加压力或勉强弯曲、强拉伸等。
8. 请勿对产品进行拆解、修理、改造等。



查看更多产品资料

- 广东省东莞市洪梅镇洪梅商业街45号
sensors@defondetech.com
(86) 769-84396858
www.defondetech.com/sensors